

Схема подключения извещателей НАБАТ-1 (ИП332-1/1, ИП332-1/1 М)

к приемно-контрольному пульту КОЛОКОЛ-1

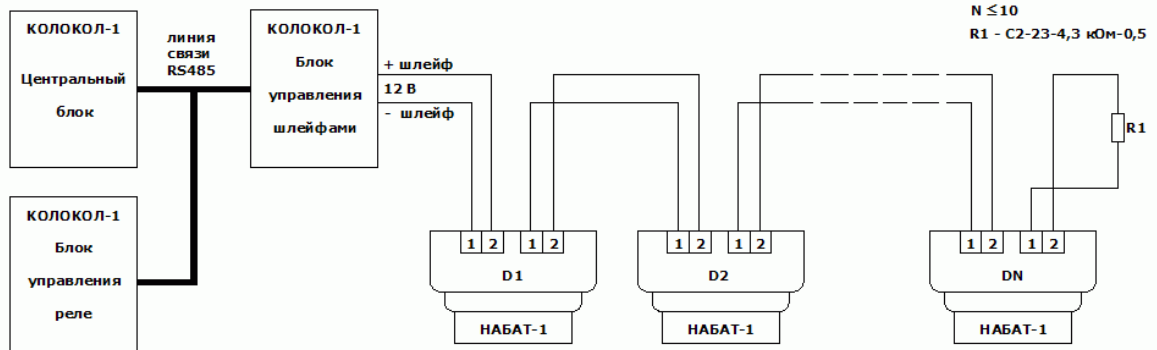


Схема подключение адресного и звещателя пламени НАБАТ А к адресному блоку управления шлейфом

